



# Sensor for Oversvømmelse


Brugsanvisning  
Model. WS-106

Anvendes sammen med SafeHome Trådløst Alarmsystem

Gem venligst denne brugsanvisning.

## Sættet består af:

- 1 SafeHome oversvømmelsessensor
- 1 trådløs sender
- 1 dobbeltklæbende pude
- 1 brugsanvisning

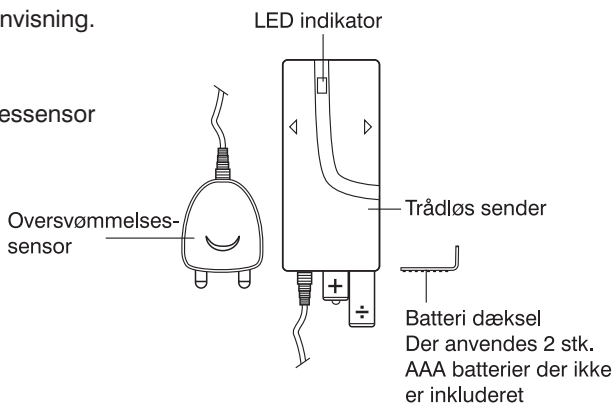

## Indledning

SafeHome Oversvømmelsessensor er beregnet til at sende alarm til SafeHome Trådløst Alarmsystems Panel, når der registreres vand.

Enheden består af to dele: En sensor til registrering af vand og en sender. Enheden placeres, hvor der skal overvåges for utætheder, vandudstrømning eller oversvømmelse, som f.eks. under køkkenvaske, vaske-, og opvaskemaskiner, baderum eller kældre.

Når sensoren registrerer vand, aktiveres Alarmsystemet.

## Placering

Når det er besluttet hvor alarmen skal placeres, skal følgende overholdes:

- De to metalben på sensoren skal begge være i kontakt med vandet, for at aktivere alarmen. Undgå at der kan komme vand på eller i senderen.
- På hårde overflader skal den medleverede dobbeltklæbende pude anvendes til montering.
- Hold afstand til ekstremt varme ting som ovne, brændeovne, komfurer etc. og ligeledes væk fra ting med store metaloverflader, der vil kunne forhindre det trådløse signal i at nå Alarm Panelet.

## Tænd for Senderen

Første gang senderen skal tændes, fjernes batteri dækslet, indsæt de nye batterier (2 stk. type AAA), vær opmærksom på, hvordan polerne skal vende (se figuren øverst på siden eller i batteriholderen).

Hvis batterierne skal skiftes, vil den røde LED indikator på senderen blinke langsomt.

[www.safehome.dk](http://www.safehome.dk)



## Montering

Monter senderen på en fast overflade som en væg med de medfølgende klæbepuder eller med skruer og plugs, der ligeledes er i pakken.

Når oversvømmelsessensoren skal monteres, anvendes dobbeltklæbende puder.

Hvis den skal monteres på en porøs overflade som træ eller cement skal det sikres, at klæbepuden kan fæstne på overfladen.

Når sender og sensor er monteret bør det afprøves ved at hælde noget vand på gulvet ved sensoren.


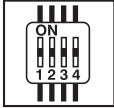
## Indstilling af systemets Huskode

Hvis fabriksindstillingerne for SafeHome Alarm Systemet ikke er ændret, er det ikke nødvendigt at ændre indstillingerne på enheden.

Hvis huskoden er ændret, eller det er nødvendigt at gøre det, for at undgå interferens med andre systemer, så husk, at alle enheder på systemet skal have ændret huskoden (alle andre sensorer, sirener, fjernbetjening etc.) til samme huskode.

*Huskoden ændres sådan:*

- Der er 4 jumper/kontakter på hver enkelt enhed.
- Fjern dækslet over jumperne/kontakterne og flyt dem til systemets huskode.
- Hvis en jumper er sat i, er den "ON", hvis den er fjernet, er den "OFF". På de små kontakter er der markeres, hvad der er "ON". Standardkode er med alle jumper/kontakter sat på "ON".
- For at systemet skal fungere korrekt, er det vigtigt, at alle systemets enheder har samme indstilling - både hoved panelet og de enkelte enheder som følere, sensorer, fjernbetjening og sirener.

<p>Jumper indstilling for huskode</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Panel</li> <li>• Sensorer</li> </ul> <p>Standard kode: 1: ON, 2: ON, 3: ON, 4:ON Jumpere: ON= Sat i, OFF= Fjernet</p>
<p>Kontakt indstilling for huskode</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fjernbetjening</li> </ul> <p>Standard kode: 1: ON, 2: ON, 3: ON, 4:ON</p>





## Indstilling af kode for zone

Enheden er forsynet med en standard zone indstilling. Enheden kan indstilles til en anden zone på denne måde:

- Skru dækslet til jumperne af. Det sidder på senderens bagside.
- Hvor der står "Zone Code" er der 8 par metalben med et nummer under.
- Nummer angiver, hvilken zone enheden er sat til. Hvis zonen skal skiftes, flyttes jumperen til et andet par metalben. Løvrigt henvises til Alarm Systemets generelle brugsanvisning om zone inddeling.

Jumper indstilling for Zone kode	<p>ZONE CODE ..... ..... 8 7 6 5 4 3 2 1</p>	Standard zone er 1
----------------------------------	--	--------------------

## Vedligehold

Enheden kan rengøres med en blød, fugtig klud og herefter tørres.

Brug ikke rengøringsmidler eller opløsningsmidler på enheden, da de kan forårsage skade eller misfarve enheden. Kom ikke vand i enheden.

## Batterier

Batterier må ikke korrodere eller lække, da det vil forårsage permanent skade på enheden. Indsæt batterierne med + og - som angivet på tegningen og i batteriholderen.

Skift begge batterier samtidig med ens batterier. Brug ikke genopladelige batterier.

Skaf dig af med de brugte batterier efter anvisningerne, hvor du bor.

## Begrænsninger i Alarm Systemet

Selv det mest avancerede alarm system kan ikke garantere 100% mod indbrud eller skader. Alle alarm systemer er underlagt en vurdering af, hvor tit alarmeren skal aktiveres i forhold til evt. skader.

Bemærk, at der kan opstå problemer med systemet hvis:

- Alarmeren ikke er placeret inden for hørevidde eller sensorerne er placeret uden for kontrolpanelets trådløse rækkevidde.
- Sensorerne ikke er placeret som angivet i brugsanvisningen.
- De to metalben på sensoren kortsluttes.
- Sensorerne mangler strøm eller er afbrudt.

**BEMÆRK:** Ukorrekt vedligeholdelse er den hyppigste grund til alarm systemer, der ikke fungerer korrekt. Test derfor dit system ugentligt, så du kan være sikker på, at sensorer og sirener fungerer korrekt.

Selv om forsikringspræmien evt. kan nedsættes, når der er monteret et alarm system, kan det aldrig erstatte en forsikring.

[www.safehome.dk](http://www.safehome.dk)





# HUSK

Registrer dit system på:

**[www.SafeHome.dk](http://www.SafeHome.dk)**

Så vil du altid modtage nyeste  
informationer om dit anlæg



SafeHome ApS tager forbehold for evt. fejl og mangler i ethvert henseende. Produktet må ikke betjenes af børn eller personer, der kan forventes ikke at have fornøden psyke eller fysik til at betjene det korrekt. Betjening skal altid supporteres af kompetent voksen bruger.

Produktet er ikke legetøj, og må aldrig benyttes som sådant.

Evt. rettelser vil blive foretaget uden yderligere varsel.

Vi fraskriver os ethvert ansvar for fejl, uheld, gener og ulykker opstået i forbindelse med brug af SafeHome® Oversvømmelsessensor WS-106

For support og yderligere information besøg [www.safehome.dk](http://www.safehome.dk)

**[www.safehome.dk](http://www.safehome.dk)**